

# Fordonsvågar

Vågar till nästan alla typer av lastbilar

# AJAC

FORDONSVÅGAR

Sedan början av 1990-talet har vi levererat ett stort antal vågsystem till lastbilar. Vi har ett intimt samarbete med världsledande lastcellstillverkare och ledande påbyggare. De flesta system är levererade till tank- och bulkbilar.

## Våg i tank- och bulkbilar

Lastceller integreras i fordonsramen och väger lasten med hög noggrannhet.

## Våg i frontlastande sopbilar

Vi mäter påkänningen i lastarmarna och får ett mycket exakt vågresultat. Installeras under en arbetsdag.

## Våg i sid- och baklastande sopbilar

Innehållet i soptunnorna vägs genom att mäta hydraultrycket i lyftcylindrarna eller med hjälp av lastceller. Kröningsbart.

## Våg i lastväxlare - två olika modeller

En integreras i lastväxlarens ram. Containern lyfts från ramen för att vägas. Alternativt monteras lastceller på lastbilens ram. Lastväxlaren står vanligtvis på 8 st. lastceller. Lasten vägs med hög noggrannhet.

## Våg i liftdumper

Containern vägs genom att mäta hydraultrycket i lyftcylindrarna eller med lastceller i kedjefästningarna.

## Optimala lass - våg/överlastskydd

Lasta rätt, absolut inte för lite och inte överlast. Kan monteras på fordon med luftfjädring och/eller mekanisk fjädring. Vågen sköter sig självt, inga ingrepp ifrån föraren behövs. Luftrycksgivare mäter trycket på aktuella axlar eller axelgrupper. Lutningsgivare mäter nedböjning på fjädrar eller axlar.

## AJAC AB

Kungsvägen 66 • 195 70 Rosersberg

Tel: +46 (0)763915520

E-post: [info@ajac.se](mailto:info@ajac.se) • Web: [www.ajac.se](http://www.ajac.se)





R400

## R400

Typgodkänd för 10.000 skaldelar. Finns i olika kapslingsklasser. Rostfria versionen passar fint för montering i t.ex. verktygslåda.



X&5

## X&5

Används främst i lastväxlare, liftdumper, frontlastare och dumpers. Kan levereras med integrerad printer. Många utskriftsmöjligheter och summaregister. Excellenta och prisvärda molntjänster.

## PM1155

Det vanligaste våginstrumentet för bulk- och tankbilar. Kan monteras i ledigt radiouttag.



PM1155

## 511

Trådlöst slavinstrument till PM1155. Du kan ifrån slavinstrumentet; nollställa, tarera och skriva ut. Laddas i cigarettändaruttag.

## Dokumentprinter


Skriver ut vågdata på t.ex. ordersedlar.

## Lastceller


Lången, Knubben, Swede och PM75 är mycket dugliga och väl beprövade lastceller. Mycket stora antal är monterade på bilar i hela världen. Vid bilbyte flyttas lastcellerna i regel över till den nya bilen.



511

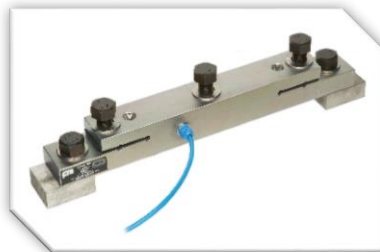

Lången

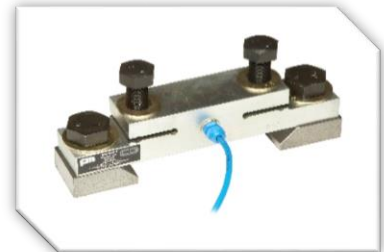

Knubben



Dokumentprinter



Swede



PM75